TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝直管形LEDランプシステム 照明器具取扱説明書

保管用

001CA275G

形名 LER-42408-LS9

適合ランプ(別売) 東芝直管形LEDランプ(LDL40タイプ)

このたびは東芝直管形LEDランプシステム照明器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への 危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

■安全上のご注意

照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。 工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

• お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

工事店様へ 施工上のご注意

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

この器具は天井埋込専用器具です。傾斜天井、壁面には取り付けない。(器具落下の原因)



器具に表示された<u>電源電圧(定格電圧±6%以内)</u>以外で使用しない。(短寿命、火災の原因)

禁止 4

- ランプや器具を改造したり、部品を変更しない。(落下・感電・火 災等の原因)
- アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。 アースが不完全な場合は、感電の原因となります。



器具の取り付けは、質量に耐える所に本体表示並びに取扱説明書に従って行う。(器具落下の原因)

必ず 実施

• 電源線接続は、確実に挿し込む。(発熱、火災の原因)



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 屋内専用で5℃~35℃の範囲で使用する。 (火災の原因)
- 0
- 屋外や軒下、湿気、水気のある場所で使用しない。 (絶縁不良、感電の原因)

禁止

- この器具は、<u>腐食性ガス</u>が発生する場所では使用しない。 (変質、変色、絶縁不良、落下の原因)
- 器具を密閉した空間に使用しない。(LED短寿命の原因)

お客様へ

使用上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ること。
 (感電の原因)
 ランプ交換の際は、"L形口金付直管形LEDランプ"を指定く
ださい。間違った種類・ワット(W)数のランプを使用した場合

ださい。間違った種類・ワット(W)数のランプを使用した場合は、過熱によりランプや器具が変形、変色したり火災の原因となります。



- 器具のすきまなどに針金などを差し込まない。(けがや感電・火 災などの原因)
- お手入れの際は、必ず電源を切る(感電の原因)



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかない。(傷、腐食の原因)
- ガソリン、ベンジン、シンナー等の薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしない。(破損、落下、感電の原因)



禁止

器具のお手入れは、乾いた柔らかい布か、ぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふく。(メッキ部分は乾いた布でふいてください。)

ランプを清掃する際は、ランプを器具から外して乾いた布でふく。

0

) 必ず

照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 点検・・交換をおすすめします。 ※使用条件は周囲温度30℃、年間

・交換をおすすめします。※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。(「安全チェックシート」は弊社ホームベージに掲載しております。)点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。


■適合ランプ基本特性(周囲温度(25℃時)

ランプ種類	省電カランプ/定格出カランプ (LDL40T/19)			40ラ (LDL40T/17)			ランプ (LDL40T/22)			(LDL40T/23)			高出カランプ (LDL40T/24) 			(LDL40T/31)		
入力電圧(V)	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242
入力電流(A)	0.438	0.222	0.191	0.392	0.196	0.165	0.498	0.251	0.214	0,528	0.264	0.225	0.533	0.263	0.220	0.683	0.341	0.290
消費電力(W)	43.5	42.5	42.5	39.0	38.5	38.5	49.5	48.5	48.5	52.0	51.0	51.0	53.0	52.0	52.0	68.0	66.0	66.0


お願い


- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場所があります。
- ランプ取り付けには方向性がありますのでご注意ください。


■各部のなまえ

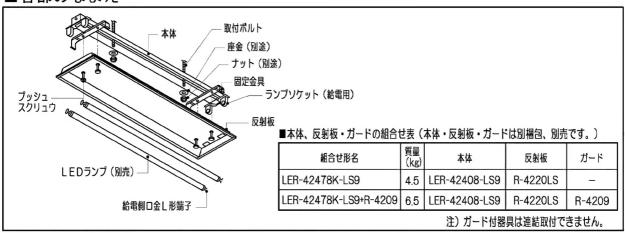

■器具の取り付けかた







2 断熱材・防音材の施工法

(住宅の断熱施工天井ではご使用出来ません。) 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法。

- 電気配線は断熱材防音材の上側にくるように配線してください。
- 器具本体に電源線を接触させないでください。

|3| 器具の取り付け準備

- ① ランプソケット(金具付)を本体に確実に取り付けてください(第1図)
- ② 本体の角穴に固定金具を取り付けてください。(第2図) リード線をはさまないこと。発熱、火災、感電の原因となります。

|4| 器具本体の取り付け

- 本体の電源用ノックアウトを抜き、付属のブッシュをはめ込み電源線、アース線を通してください。
- ② 本体を取付ポルトに確実に取り付けてください。 (取付けポルトはW3/8またはM10を使用し座金を必ず入れてください。) 不備がありますと、器具落下の原因となります。

連結取付

本体に連結金具C-116 (別売)をおしつけながら連結金具に取り付いたねじをゴムがつぶれるまでドライバーでねじ込み、本体を連結してください。(第3図)


③ 電源線、アース線を端子台に確実に差し込んでください。 リリースする場合は、必ずリリースボタンをドライバーで 押し込んで線を引き抜いてください。(第4図)

不完全な場合とリリースボタン以外を押した場合は、接触不良による発熱、火災、感電の原因となります。


端子台の容量は20Aです。


| 容量を超えると発熱、火災の原因になります。


※送り線(貫通配線部)は必ずFケーブルの シースを残してください。



(単位mm)





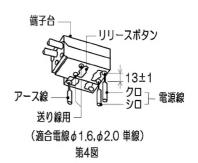

■器具の取り付けかた


- ④ 反射板を本体に確実に取り付けてください。 不備がありますと、落下の原因となります。
 - 1. 反射板のプッシュスクリュウを全数確実に押し上げてください。
 - 2. 天井面と密着を高めるときは、プッシュスクリュウをまわして 調整してください。(第5図)
 - 3. 反射板をはずすときは、ブッシュスクリュウを左にまわしてください。 連結取付
 - 1. 連結部側の反射端板をはずして、付属の連結板を反射板に 差し込んでください。(第6図)
 - 先に連結板を付けた反射板をプッシュスクリュウで取り付け、 連結する反射板を差し込むように取り付けてください。 その時反射板の枠部どうしを当てて上に押し上げると スムーズに取り付けできます。(第7図)
- ⑤ LEDランプをランプソケットに差し込んだ後90°回転させ(回転中に 2回のクリック感があります)、ランプを確実に取り付けてください。 ランプの給電側口金L形端子はランプソケット(給電用)に差し込んで ください。

不備がありますと、落下の原因となります。

※ランプロ金のランプ取付位置マークがランプソケットのL形端子挿入口の 位置にあることを確認してください。(第8図)

⑥ <u>ガード付器具の場合</u>

ガード枠止め金具を反射板の縁部に差し込み、反射板を取り付け後、 LEDランプを装着し、枠止めねじを使用してガードを確実に固定してください。(第9図)

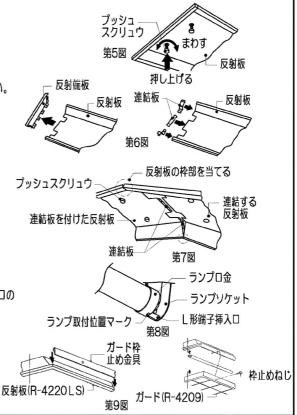

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料) 受付時間:365日 9:00~20:00

受付時間 : 365日 9:00~20:00 携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料:有料) FAX 0570-000-661 (通信料:有料) ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
 ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり

日本国内専用

Use only in Japan

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、LED器具の点灯装置、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インパータバラスト含む)については3年間です。・セード、グローブ、リモコン送信器は保証対象とし、ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、 お買い上げ日を特定できるものを添えてお 買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。
- 保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店(工事店)または東芝ライテック 照明ご相談センターにお問い合わせください。
- その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

- 1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
- (4)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- (5)施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
- (7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

東芝ライテック株式会社 施設・屋外照明事業部 施設照明販売企画担当 〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 FAX (0.44) 548-9604

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

001CA275G